本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪ガス株式会社


「おねがい:

ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にして(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。」

ガス給湯器 33-977/978型

BL認定品 型式名 GQ-242WX GQ-242WX-T



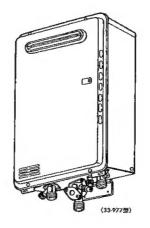

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

❤ 大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯器をお求め いただき、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ

ごあいさつ・もくじ	1
●特長・機能の紹介	2
●各部の名まえと扱い力を	3
●初めてお使いいただくときは	6
● 使用方法······	7
● 凍結予防方法	12
●必ずお守りください	13
●点検·お手入れ···································	17
・故障かな?と思ったら	19
●仕様	21
	-

特長・機能の紹介

給湯能力が大きくシャワーと他栓の同時 使用も快適です。

またシャワー使用時、一度止めた後再び お湯を使うと、一時的に水が出る冷水サンドイッチ現象を緩和します。

シャワーを浴びながら温度が変化するという不快感が少なくなりました。




給湯の温度や時刻がひと目でわかるデジタル表示になりました。



3 おふろ等への蛇口からの出湯量をブザー でお知らせします。



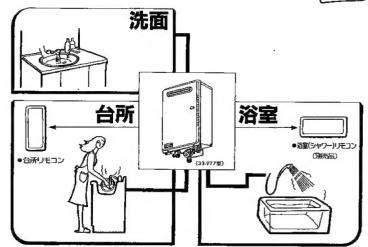


各部の名まえと扱いかた


機器本体 (図は33-977型の例です。) 排気口 台所リモコン 燃焼排ガスを 出します。 台所等に取付けるリモコン 浴室(シャワー)リモコン 表示部 (品赤紀) 浴室内に取付けるリモコ ンです。 フロントカバー 給気口 燃焼用空気を吸 い込みます。 水抜き栓 水抜きの時に使い ます。 給湯 接続口 給水 給水元程 ガス栓 電源プラグ 水抜きの時や異常と思 われる時閉めます。 長期不在や異常と 長期不在、水抜きし 思われる時閉めま た時、雷が発生した す。 ・時抜きます。

各部の名まえと扱いかた


●台所リモコン 〈台所などに取り付けるリモコン〉

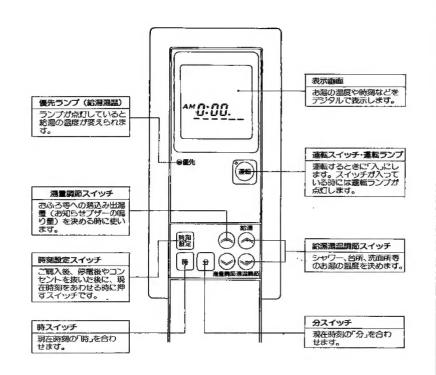

各部の名まえと扱いかた

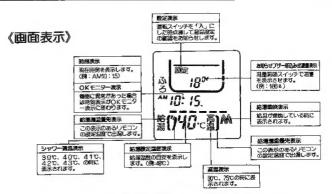

- ▶上記画面表示は説明のため、すべて表示したものです。 実際の運転のときは該当部分が表示されます。
- 浴室(シャワー)リモコン (おふろに取り付けるリモコン) (別売品)

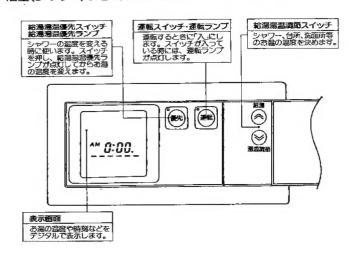

初めてお使いいただくときは…

| | 給水元栓を全開にします



2 給湯栓を開け、水の出ることを確認して から閉めます




3 ガス栓を全開にします



4 電源プラグ(機器の周辺にあります)をコンセントに差し込みます



5 「運転」スイッチを押し「入」状態にします

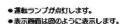


電源投入時には、お湯の温度は 40つに設定してあります。



使用方法・給湯・シャワー

運転ランブが点灯している ことを確かめます

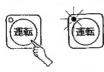

運転ランプが点灯していない場合は、運転ス イッチを押して「運転」状態にします。

結湯湯温調節スイッチを押して 温度を調節します

●電源投入時は「40°C」になっています。



180 7:00



★浴室(シャワー)リモコン (別売) でシャワーの温 度を変える場合は、給温温温優先ランプの点灯を 確力めてください。浴湯湯温優先ランプが点灯し ていない場合は、給湯潮温優先スイッチを押し、 給湯湯温優先ランプの点灯を確かめてから、湯温 設定してください。

★台所リモコンと浴室(シャワー)・リモコンで温度設定が異なっていると、どちらのリモコンで運転スイッチを入れる かによって出てくる西湯の温度が変わります。

1 たどえば台所リモコンで、60°Cに設定する とロモコンの画面は右のようになり、約60 でのお器が出てきます。

(台所リモコン) (浴室(シャワー)リモコン) 海温素節 🕣

第6506 第50℃ 意

2. 次に、浴室(シャワー)リモコンで42℃に設 定すると、画面は右のように変わり、約42 でのお湯が出てきます。

第742c

\$["\45.c]

3. この状態で運転スイッチを「切」にして、次にご使用になる時

台所リモコンの運転スイッチを 「入」にした場合の給湯温度は

浴室(シャワー)リモコンの運転スイツ チを「入」にした場合の給湯温度は

(台所リモコン)、(浴室(シャワー)リモコン)

(台所リモコン) (浴室(シャワー)リモコン)







ごの場合、シャワーを浴びると危険です。 ●1.で/5℃に設定していた場合も60℃に強制的に切り替わります。 使用方法・給湯・シャワー



●温度の調節は38~46℃まで一度押すと1でずつ それ以上は50℃、60℃、75℃の表示ができます。 温度表示は月安です。

★シャワーの温度はこのスイッチで決まります。 リモコンの表示画面の「給湯」側に、設定した 温度が表示されます。

シャワー済温範囲時、390~430には"マーク が出ます。

ご注意に

FOC、75℃の時は、高温」という文字が点薬 して注意を促します。 シャワー使用中湯温を変えるとやけど等く 非常に危険です。





給湯栓を開けます

●画面の給湯部に(輪)が表示され、お湯が出ます。

●ご使用後すぐに、再度お使いになるときは湯温が不安定になることがあります。 シャワーで使用される時は手で激温を確かめてからご使用ください。

7:00. 使い始めは給湯配管内の水が流れ出すまでしばらくお湯が出ません。 ・ 給湯栓を2ヶ所以上で同時使用されますとぬるくなったり湯量が少なくなるこ とがあります。

编(740c



給湯栓を閉めます

バーナーが消火し、画面の結誘部の(♠)が消えます。



意式

- 水圧などにより出湯量が少なくなる場合があります。
- 停電後または、電源プラグを抜き差ししたあとは温度設定は「40℃」に戻ります。

●湯量調節のしかた

◆台所リモコンの湯量測筋スイッチは主におふろへの落としこみ時に使用でき、落としこみ出湯量を設定し、給湯栓(蛇口)を開ければ、あとは設定量になるとブザーでお知らせします。ブザーが鳴ると給湯栓(蛇口)を開めてください。

1 運転ランブが点灯していることを確かめます





運転ランブが点灯していない場合は、 運転スイッチを押して「運転」状態にします。

2 おふろ等の落としこみ出湯 量(お知らせブザーの鳴る 湯量)を調節します



- ◆台所リモコンのふたを開けて湯屋調節スイッチ で落込み出湯量(お知らせブザーの鴨る湯量)を決めます。
- 湯豊設定は、40-80-120-140-160-180-200-220-250-300-350-400-500-700-900-990 & で変化し ます。(990 & の表示の場合は、ブザーは幅りま せか)
- ●運転スイッチを押すと最初180 8 が表示されます。

(1997)

★給湿栓(蛇口)を開ける前には必ず設定湯運の確認(姿更したい時は変更する)をしてから、給湯栓(蛇口)を開けてください。

★給湯・シャワー使用中は悪量調節を しないでください。使用中に調節し ますと表示はかわりますが設定湯量 はかわりません。

3 おふろ等への落込み用の給 湯栓(蛇口)を開けます





4 プザーが鳴ると給湯栓 (蛇口)を閉めます

> ★出湯量は、完了をお知らせするだけ ですので、ブサーが鳴れば給湯栓 (蛇口)を閉めてください。



<<p>(記述意)

★おふろ等へ落込か中に台所等で使用します と、おふろの出湯量(お知らせブザーの鳴 る湯量)が台所等で使用した分だけ少なく なります。

_{使用方法}· 時刻設定

- ★停電後はG:GGの表示に戻りますので再度時計を合わせる必要があります。
- ●台所リモコンのふたを開けて操作します。

| | 時刻設定スイッチを押します



スイッチを押すと、画面の特別表示が点滅します。



2 時 分スイッチで、現在時 刻を合わせます





- ●時分スイッチを押しながら、現在時刻を画面に 表示します。 押し続けますと、 適続的に要字が変わりますの でご注意ください。
- ★AM (午前) とPM (午後) を間違えないよう に /

3 時刻設定スイッチを再度押します (点滅が止まります)

4 時刻合わせができました



●時分表示は、あわせてから約10秒後、自動的に 点滅は止まります。

_{使用方法}· 凍結予防方法

冬期は給水・給湯配管の水が疎結し破損率放が起ることがあります。このような事故を防止するため、次のような処置をお取りください。

●凍結予防ヒーターによる方法

- ●この機器は、外気温がさがってくると自動的に凍給予防ヒーターが機器内を保温します。
- ●この装置は運転スイッチの「入」「切」に関係なく作動しますが、電源ブラグを抜くと 作動しなくなりますので、ご注意ください。
- ※配管部分の東結まで予防できませんので、必ず保温材を巻きつけてください。

●通水による方法

- この場合は機器本体だけでなく、給水給湯配管、バルブ類の東給予的もできます。
 ①運転スイッチを「切」にし、ガス栓をしめます。(電源プラグは抜かないてください。)
 ②給湯栓をあけ1分間に約2000以上(牛乳ピン1本ぐらい)(特に寒い日は多目に)を流し放しにしておきます。
- *流星ガ不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量をご確認 ください。

●機器内の水を抜く方法

入居前や長期不在の場合は必ず行なってください。また外気温が覆端に低くなる場合も この方法をおとりください。

●水抜きの顧序

の運転スイッチを「切」にします。 ②電源ブラグを抜きます。

③ガスを閉めます。の給水元栓②を閉めます。

⑤すべての給湯栓③を全開にします。

⑤水抜き栓④(3ヶ所)を左にまわして開けます。⁽¹¹⁾ (水抜き栓から水が出ますので容器等で水を受けてください。)

再度ご使用になるまでそのままの状態にしておきます。

●再びご使用になるとき

①水抜き柱④ (3ヶ所) を閉めます。 ②すべての給湯栓②をいったん閉めます。

◎6ページの「初めてお使いいただくときは…」にしたがって使用してください。

水抜き枠 @

ガス栓の

(ご注意)

- ※現場施工の状況により、「凍結予防と一ターによる方法」や「機器内の水を抜く 方法」では、配管部分の凍結まで予防できない場合がありますので、必ず保温材 を善くなどの処置をしてください。
- *水抜き栓を左にまわしてあける場合、水抜き栓から水が出ますので容器等で水を受けてください。特に集合住宅の片窓下設置やパイプシャフト(ガス・水道メーターあよび配管)内設置などの場合は動す行なってください。

※凍結したまま使用しないでください。





安全に使用していただくために、必ずお守りください。

使用ガス、電源について



- 銘板(ラベル)に表示してあるガスの種類(ガ スグループ) 及び電源以外では使用しないでく ださい。
- ガスの種類には都市ガスとし、Pガスとがあり、 都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ●電源はAC100V、50/60Hzです。

やけどにご注意



●使用中や使用後しばらくは、排気□・排気筒・ 排気トップとその周辺は高温です。 絶対に手を触れたりしないでください。 小さなお子様のいるご家庭は特に注意してくだ さい。


感電事故防止



●電源プラグはぬれた手で、絶対にさわらないで ください。

必ずお守りください

火災予防のために

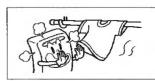

●給湯器の上や排気口・排気トップの周囲 に燃えやすい物(紙・洗濯物・揮発油・ スプレー缶など)を置かないでください。

ガス事故防止



- ●ガス漏れに気づいたときは、使用を中止 して、ガス栓を閉め、速やかに販売店ま たは、大阪ガス支社にご連絡ください。
- 万一ガスが漏れたときは、火をつけたり、 蛍光灯など電気機器のスイッチの「入/ 切」や電源プラグの抜き差しをしないで ください。

異常時の処置



(3) ガス枠、給水元枠を閉める

異常燃焼、臭気、異常音などを感じたと きや、緊急の場合は左記の処置をし、す ぐに販売店または、大阪ガス支社にご連 絡ください。



必ずお守りください



安全に使用していただくために、必ずお守りください。

やけどにご注意



- ●シャワーなどお湯を使用するときは、手でお 湯の温度を確かめてから使用してください。
- ●シャワーなどを使用して、お湯を止めた後に 再度使用するときや、お湯の量を急に少なく したときは、一瞬熱いお湯がでることがあり ます。
- 給湯(シャワー)使用中は、使用者以外はお湯 の温度を変更しないでください。

雷時の処置




●近くで雷の音が聞こえてきたときは、落雷による電子部品の破損を予防するため、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源コードが埋め込まれている場合は、元のブレーカを切ってください。

停電時の処置



- 停電したときは、運転が停止します。
 - ●停電後、再通電するとリモコンの時刻表示が 〈 0:00 〉になります。なお、給湯温度表示、 ブザーの鳴る湯屋表示も初期状態に変わりますので再度設定してください。 (電源プラグを抜いたときも同じです。)

波板囲い等のご注意

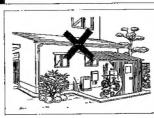

○この機器は屋外設置形ですので、増改築など によって、屋内状態にしないでください。ま た設板などによって、囲いをすることもおや めください。

必ずお守りください

凍結にご注意



●冬期は、東結による給湯器の破損予防のため 必要な処置をしてください。東結による修理 は保証期間内でも有料です。 (☆72ページ)

用途について

◆台所・シャワー・洗面などの給湯以外の用途には使用しないでください。

市販の補助用具使用について

- ●事故防止のため、この給湯器の純正部品以外は使用しないでください。
- ・混合水栓をご使用になる場合は出口が絞られていないもの(瞬間易沸器用混合水栓) を選定してください。水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。 (わからないときは、販売店に確認してください。)

リモコンの分解



リモコン・給湯器は絶対に分解しないで ください。故障の原因になります。

リモコンの掃除



- リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤 を使わないでください。変形する場合があり ます。
- ◆浴室(シャワー)リモコンは防水タイプですが、 故意に水を分けないでください。 (台所リモコンは防水タイプではありません。)

長期間使用しない場合

●12ページの「給湯器内の水を抜く方法」により、水抜きを行なってください。

点検・お手入れ




安全にお使いいただくため、点検・手入れを必ず行なってください。

点検・手入れの際のご注意

・給水元栓とガス栓を閉じ、電源プラグを抜いて、給湯器が含えてから行なってください。 また、フロントカバーなどは外さないでください。

点 検

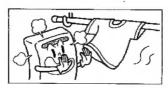

- ◆給湯器のまわりに燃えやすい物はありませんか。
- 排気口がふさがっていませんか。
- 排気トップのまわりに燃えやすい物はありませんか。



- ◆ 給湯器および配管から水漏れはありませんか。◆ 給湯器の外観に異常は見られませんか。
- (給湯使用中に点検)
- ●運転中に給湯器から異常音が聞こえませんか。

お手入れ



● 給湯器の外装の汚れは、ぬれた布で汚れを落した後、十分水気をふきとってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤をお使いください。

点検・お手入れ

●リモコンの掃除

●リモコンの表面が汚れた時は、十分水を絞った布で拭いてください。(かわいた布で拭いた場合、液 品部があれることがありますが故障ではありません。) 放置しておきますともとの状態に戻ります。



★リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。



点検お手入れ後の確認

点検、お手入れの後は運転スイッチを「入」にして給湯栓を開いて機器が正常に作動しているが確認してください。

万一、異常な燃焼、異常音、異具を感じられたときはお買い求めの販売店または大阪 ガス支社にご連絡ください。

定期点検のおすすめ

 機器のご使用に支撑がなくても、2~3年に1回ぐらいパーナーや各部の作動が正常。 かどうか定期点検をするのが、安全で長期間使用いただくための"ひけつ"です。お 買い求めの販売店または、もよりの大阪がス支払へご相談ください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に普段と違った状態になったときや、不具合が生じたときは下記の処置を 行ない、それでも直らないときは、ただちに使用を中止してお買い求めの販売店ま たは、大阪ガス支社へ連絡してください。

現 象	優先ランプガ点灯しない	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	お湯を止めても給湯燃焼表示(株)が消えない	給湯燃焼表示(験)が点灯しない	処 饗 方 法	お 客 さ ま	販売店または大阪ガス支社
電源プラグがはずれて いる	0	0						0	ブラグをコンセントに 差し込む	*	
ガス栓の開き不十分		0	0	0		0		0	ガス栓を全開にする	*	
給湯元栓の開き不十分		0	0		0	0		0	給湯元栓を全開にする	*	
配管内に空気が残っている		0	0					0	点火操作を繰り返す	*	
水ストレーナの詰まり		0	0		0	0		0	詰まりを除去する		*
断水している	Ĭ	0						0	給湯使用をいつたん中 止する	*	
凍結している		0						0	解凍するまで使用を中 止する	*	
給気ロ・バーナ炎ロ・熱交 換器・ノズルの目づまり		0	0	0				0	点検を依頼する		*
安全装置が作動		0	0					0	点検を依頼する (度収作動する場合)		*
電気部品の故障	0	0	0	0	0	0	0	0	点検を依頼する		*
停 電	0	0	0					0	再通電するまで待つ	*	
浴室 (シャワー) リモ コンの優先スイッチの 「入」「切」が適切でない	0			0	0				浴室 (シャワー) リモ コンの優先スイッチの 「入」「切」を正しく戻し、 湯温潤節スイッチで好 みの温度にする	*	

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店まだは大阪ガス支社へご連絡ください。

故障かな?と思ったら

OKモニターの表示をお調べください。

この機器は不具合を生じたときにその原因を OKモニターで知らせる機能があります。 下表の表示に応じた処置を行なってください。





表示	原因	処 置		
01	給湯を連続60分以上運転したため	運転スイッチをいったん切り、再度押して		
10	燃焼を検出しなかったため	表示がでなければ使用できます。		
31	入水温度センサー系統の不具合	*		
32	出湯温度センサー系統の不具合			
	バイパスサーボの不具合	*		
33	缶体温度センサー系統の不具合	*		
81	ファン回転検出系統の不具合	*		
70	リモコン系統の不具合	*		
72	燃焼検出系統不具合	*		

[★] 印又は不明な場合は、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡 ください。

●次のような場合は故障ではありません

こんな場合	袋 明
給急栓を絞りすぎて水になった	この機器は流水量が3.5%/min以下になったときには消火します。
低温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量符ようとすると、湯温が高くなります。 給湯ををもっと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に着け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まて急速に減圧されることで細かい 遠となって出てくる弱象です。ビール、サイダー等の泡と似た頻繁であり汚濁とは違い全 く無害なものです。
排気部から白煙が出る	外気温が低い時には排気ガスの水蒸気が白煙となりますが放降ではありません。
蛇口を開いてもすぐお湯が出てこない	機器から蛇口までは、距離がありますので、お湯が出てくるまでには、少し特間がかかり ます。
出湯停止後もファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため約3分間は回転しています。
表示画面(液晶)が乱れている	リモコンをかわいに布で抗いた場合、液晶表示が乱れることがあります。この場合放置 (30分以上)しておくと正常にもどります。
表示画面ガロロCCなっている。	停電後再選電すると表示画面の時計表示が500 になります。 なお、温度表示も変わります(初期状態)ので、再度設定をしてください。

仕様

商	品	0	D 1	DJ.	UF	33-977型	33-97	/8型					
蓹		歌響			式	西式							
	類	給	給 溜		式	先止め式							
点火方式						電子イグナイターによるダイレクト点火							
••		使 用			Æ	1.0~10	g/cni	-					
水	Æ	#F	動	水	Æ	0.1kg/orf							
叢	低	#F	動	流	量	3.58/2							
94	(京大	形 ×網×	寸 與行)	(=)	法	'600×350	600×350×170						
盉	(140			董 (本	体)	24kg							
授	给 水					R¾							
16 N					湯	R¾							
続	続 ガ ス					R½							
電 源					源	AC100V(60Hz)							
和對於定					都市ガス13A 53W-LPガス 57W - 都市ガス13A 66W								
海 費 電 力				B	カ	凍結予防ヒ一タ 170W							
安		全	装		置	空だき安全装置、立消え安全 深結予防装置(凍結予防ヒー 漏電安全装置、過熱防止装置	装置、過圧防止安全 ター、水抜き栓)	装置、					
at 10 at 2						(張大消費量)	力大) (8/分)						
使用ガス 1時f グループ				1時間	当りのガス消費量 (kcal/h)	上昇	温度						
都市ガス 13A						45000	24.0	15.0					
L P ガス						3.75kg/h 24.0 15.0							

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

○出湯能力は計算値です。○ガス: JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき。

保管とアフターサービス

●長期間使用しない場合

●長期周使用しない場合は次の操作をしてください。 (1)ガス栓を閉じる。 (2)縮水元栓を閉じる。 (3)確源ブラグを抜く。

44機器の水抜きを行なう。(水抜き方法は12ページを参照してください。)

●アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- まず「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときは お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
- 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印等)
- 2. 品名……33-977型・978型(右のようなラベルを機器の正面下部 に貼付けてあります。)
- 3. 現象……できるだけ詳しく
- 4 訪問ご希望日

(250)

(N)33-977(U)

大阪ガス株式会社 05

転居される場合

●ガスの種類には、各市ガスとLPガスとがあり都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、郊島の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する資用は保証期間内でも有料となります。

保証について

- このガス給湯器には保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、ガス給湯器の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごられてぎさい。
- ・保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- 無料整理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪が ス支社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。